

VERLEGEHINWEIS

WPC TERRASSENDIELE


Glückwunsch - Sie haben sich für einen hochwertigen Terrassenboden entschieden. Damit Sie lange Freude an ihrem Boden haben, empfehlen wir ihnen die folgenden Punkte zu beachten. Nach Erhalt der Ware prüfen Sie diese bitte auf Unversehrtheit. Gesägte oder bereits verlegte Ware ist von der Beanstandung ausgeschlossen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund der Terrasse muss eben und fest verdichtet sein. Wir empfehlen die Verwendung eines Untergrundvlieses, auch Wurzelsvlies/Unkrautvlies genannt. Dieses hochwertige und lichtundurchlässiges Vlies unterdrückt den unerwünschten Pflanzenwuchs unter der Terrasse.

Hochwertiges und lichtundurchlässiges Vlies zur Unterdrückung eines unerwünschten Pflanzenwachses unter der Terrasse.

Artikel	Beschreibung	Inhalt / Gebinde
703009	Untergrundvlies gefaltet, 1,6 m x 10 m 50g/m ²	16 m ²

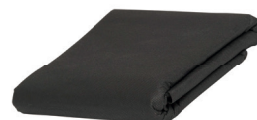

Als nächstes legen Sie die WPC-Unterkonstruktionshölzer. Voraussetzung hierfür ist eine feste, verdichtete Auflagefläche. Dies kann ein Fundament, befestigte Waschbetonplatten oder unsere Terrassenlager sein.

Der Vorteil unserer Terrassenlager ist, dass diese höhenverstellbar sind und man somit Unebenheiten ausgleichen und ein Gefälle schaffen kann, dies sollte 1-2% betragen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung, der Abstand Unterkonstruktion zum Untergrund sollte mindestens 2,5 cm betragen.

TERRASSENLAGER STANDARD

Stabiler höhenverstellbarer Terrassenträger für den Unterbau und Höhenausgleich von Unterkonstruktionsholz. Bedarf: In der Regel 2 Stück Terrassenlager pro lfm. Unterkonstruktion

Artikel	Beschreibung	Inhalt / Stück
703014	Terrassenlager Standard 18-30 mm Verstellbereich	1 Stück lose
703015	Terrassenlager Standard 35-70 mm Verstellbereich	1 Stück lose
703016	Terrassenlager Standard 66-145 mm Verstellbereich	1 Stück lose
703017	Terrassenlager Standard 140-220 mm Verstellbereich	1 Stück lose



TERRASSENLAGER FLEXO

Dieser Terrassenträger kann stufenlos in der Höhe verstellt und mit Zwischenadaptern signifikant erhöht werden, dies bietet maximale Flexibilität. Bedarf: In der Regel 2 Stück Terrassenlager pro lfm. Unterkonstruktion.

Artikel	Beschreibung	Inhalt / Paket
703018	Terrassenlager FLEXO 35-55 mm Verstellbereich	125 Stk.
703019	Adapter FLEXO 20 mm	650 Stück
703020	Adapter FLEXO 40 mm	350 Stück
703021	Adapter FLEXO 60 mm	250 Stück
703022	Adapter FLEXO 80 mm	175 Stück



Bestellware, Abgabe nur in vollen VPE's.

Zwischen der Unterkonstruktion und der Auflagefläche unbedingt Unterlegpads verwenden.
Diese reduzieren den Trittschall und dienen dem konstruktiven Holzschutz.

GRANULAT UNTERLEGPAD


Optimale Belüftung zwischen Unterkonstruktion und Fundament. Dank verschiedener Stärken können Höhenunterschiede flexibel ausgeglichen werden. Bedarf: In der Regel 2 Stück Unterlegpad 40x80 mm pro lfm. Unterkonstruktion.

Artikel	Beschreibung	Inhalt / Paket
703010	Unterlegpad 3x40x80 mm	75 Stück
703011	Unterlegpad 8x40x80 mm	50 Stück
703012	Unterlegpad 20x40x80 mm	25 Stück
703013	Unterlegpad 8x185x200 mm mit Alukaschierung (Unterlage für Terrassenlager, auch zur Anwendung auf Dachfolie/Dachpappe)	68 Stück




WPC UNTERKONSTRUKTION VERLEGEN

Achten Sie auf den richtigen Achsabstand der Unterkonstruktionshölzer zueinander. Bei WPC Hohlkammer beträgt dieser 35 cm und bei der WPC massiv 40 cm siehe Skizze. Wenn die Terrassenfläche größer ist und Sie mehrere Unterkonstruktionshölzer miteinander verbinden müssen sollten diese mindestens 20 cm nebeneinander überlappen, siehe Skizze. Aufgrund der natürlichen Längenausdehnung sollte der Abstand zu festen Bauteilen (bspw.. Wand, Säule) mindestens 2 cm betragen.

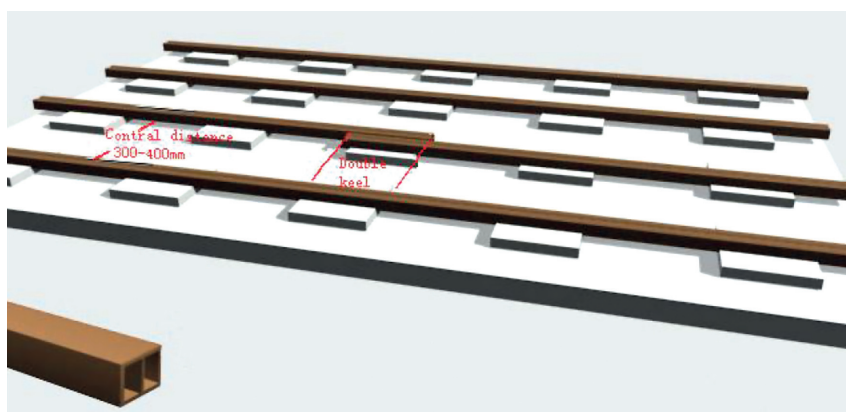


Wir empfehlen dringend die Unterkonstruktion mit dem Untergrund mittels Spezialdübel und Spezialschrauben siehe Skizze zu befestigen. Bei Verwendung von Terrassenlagern auch diese mit der Unterkonstruktion, sowie auf dem Untergrund befestigen.

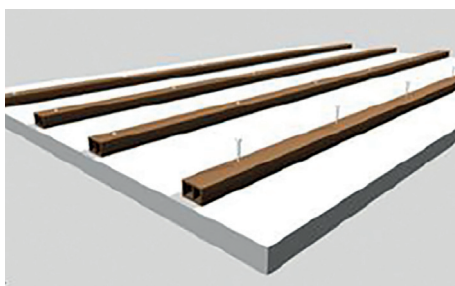

Nach der Verlegung und Ausrichtung der Unterkonstruktion beginnen Sie nun mit der Installation der Terrassen-dielen siehe Skizze. Beachten Sie dass die natürliche Längsausdehnung unseres WPC bei einer Expansionsrate von 0,3-0,5% je nach verschiedenen Witterungsbedingungen liegt. Im Klartext bedeutet dies für Sie: Das Ende der Terrassendielen sollte einen Abstand zu festen Bauteilen (bspw. Wand, Säule) von mindestens 2 cm betragen. Wenn Sie bei größeren Terrassenflächen die Dielen kopfseitig miteinander stoßen müssen dann achten Sie hier auf mindestens 1 cm Kopffugenabstand bei der Länge 3,00/3,60 m und 1,5 cm bei der Länge 4,20/4,80 m.

WPC TERRASSENDIELE VERLEGEN

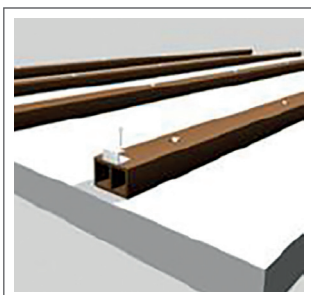

1. Verwenden Sie für die erste Terrassendiele die Anfangsclips. Diese werden auf der Unterkonstruktion befestigt, ein Vorbohren ist notwendig, siehe Skizze. Befestigen Sie nun die ersten Terrassendiele. Achten Sie darauf, dass das Terrassendielenende maximal 1,5 cm über die Unterkonstruktion übersteht.



2. Installieren Sie nun Terrassendiele für Terrassendiele mittels WPC Befestigungsclips seitlich in den Nuten und den Clip auf der Unterkonstruktion mit einer Schraube. Auch hier das Vorbohren nicht vergessen. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis Sie zur letzten Terrassendiele gelangen.



3. Die letzte Terrassendiele mittels WPC Endclips befestigen.

Als Abschlussprofil haben Sie die Möglichkeit eine Abschlusswinkel L-Form zu befestigen. Bei der Hausseiten muss dieser mit einem Abstand von mindestens 2 cm an der Hauswand und nicht an der Terrassendiele befestigt werden, damit das natürliche ausdehnen der Terrassendiele gewährleistet werden kann.

WPC ABSCHLUSSPROFIL L-FORM


Artikel	Abmessung	Länge	Profil
703001	40x60 mm Thermoesche (Optik)	3000 mm	gebürstet
703002	40x60 mm Thermoeiche (Optik)	3000 mm	gebürstet
703003	40x60 mm dunkelgrau	3000 mm	gebürstet
703004	40x60 mm hellbraun	3000 mm	gebürstet
703005	40x60 mm hellgrau	3000 mm	gebürstet



Bei WPC Hohlkammer empfehlen wir die Verwendung von Endkappen. Diese verhindern bestmöglich das Ungeziefer und Wasser in das Hohlkammerprofil eindringen.

ENDKAPPE FÜR WPC HOHLKAMMER

Artikel	Beschreibung	Inhalt / Stück
703006	Endkappe für WPC Hohlkammer hellbraun	1 Stück lose
703007	Endkappe für WPC Hohlkammer hellgrau	1 Stück lose
703008	Endkappe für WPC Hohlkammer dunkelgrau	1 Stück lose

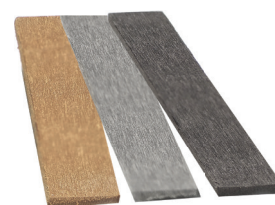

PFLEGE- & WERTERHALTUNG

Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung ihrer WPC-Terrasse um diese vor Verschmutzung und gegen das Vermoosen zu schützen. Das passende Pflegeprodukt finden Sie hier:

RUBIO MONOCOAT EXTERIOR CLEANER & SOAP

Artikel	Abmessung	Inhalt / Gebinde	Verbrauch / Ergiebigkeit
703053	RMC Exterior Wood Cleaner	1,0 L	ca. 15 m ²
702115	RMC Soap	1,0 L	ca. 500 m ²



Was kann passieren?

Wasserflecken: Nach starkem Regen verdunstet das Wasser auf der Oberfläche der WPC Terrassendiele.

Hier können sich gerade bei neu installierten Flächen Wasserflecken bilden.

Es ist ein vorübergehendes Phänomen, welches sich in der Regel nach 1-2 Monaten egalisiert.

Sie können diese Flecken auch mittels Reinigung der Terrasse entfernen.

Kratzer, Öl- und Fettflecken, Brandflecken welche sich mittels herkömmlicher Reinigung nicht entfernen lassen.

Tipp: Entfernen Sie diese mit Stahlwolle ganz vorsichtig, achten Sie dabei darauf, dass Sie die Prägung/ Profilierung der Terrassendiele nicht verletzen. Danach mit heißem Wasser und anschließend mit Seifenwasser vorsichtig reinigen. Bei zu starken Beschädigungen, Verschmutzungen keine Garantie.

MEFO FLOOR GMBH & CO. KG
OBERE ALTACH 1
97475 ZEIL AM MAIN

INFO@MEFOFLOOR.DE
WWW.MEFOFLOOR.DE